



# ENIGWATCH

## WELCOME GUIDE

IMPRESARIO™ SERIES WATCH WINDER



# INFORMATION & SPECIFICATIONS



Fingerprint™  
System



360° Anti  
Magnetization



10dB Ultra  
Quiet




Macassar  
Wood Finish

## SPECIFICATIONS

Type	Watch winder
Material	Wood/MDF
Surface	Lacquered
Colour Group	Piano Black
Technical highlights	12 O'clock stop position, LED interior lighting, individual programmable rotors per watch, sleep phase
Style	Classic
Operation by	LCD display
Inner compartment	Genuine Leather
Rotation direction	Clockwise, Counter-clockwise, or Bi-directional
Rotations per day	Individual Programmable Rotor
Power supply	5V / 3A


# NEW USER TO REGISTER

---

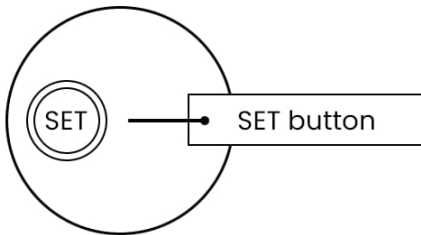


Once the Lockbox is click the SET button.

---

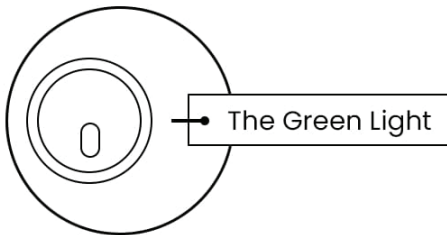

The Green indicator light will stay on for 5 seconds.


---

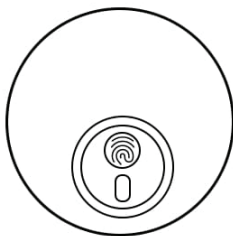

Within 5 seconds, place your finger on the sensor 5 times. The green light should flicker indicating the recognition was successful.


---

You should cover the fingerprint indication window, when you register a fingerprint. To register a second fingerprint repeat step 1.

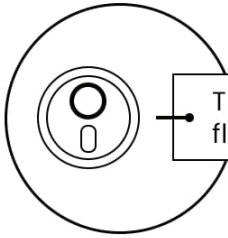**FINGERPRINT CAPACITY**


The red light flashes 3 times

Lockbox can store a maximum of five different fingerprints.

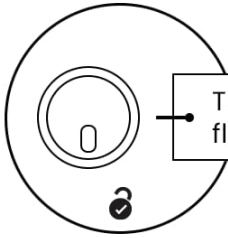**UNLOCK THE LOCKBOX**


The green light flashes twice

Next press the sensor, if the green light flashes twice then your registration was successful.

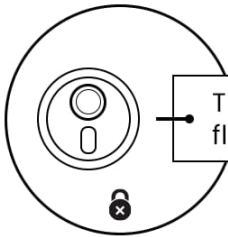

The red light flashes twice


If a red light flashed, the registration failed and you should try again.

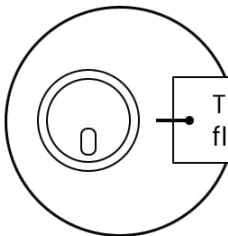**LOW BATTERY WARNING**

The red light flashes 3 times

When you touch the sensor, the battery capacity is low if the red light flashes 3 times.

## CHARGE INDICATOR

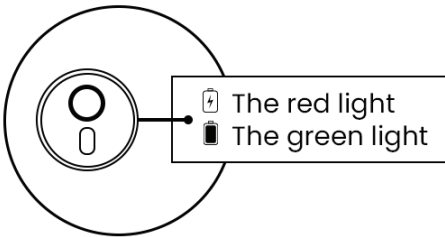


- The red light
- The green light

While charging, the red indicator light will flash quickly. Once the green indicator light becomes solid, the charging is complete.


Please charge the battery fully (more than one hour) for the first time use.

## RESET AND DELETE FINGERPRINT

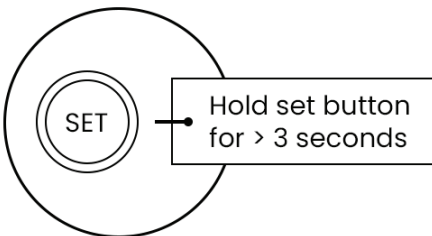

Hold set button for > 3 seconds



To reset and delete both fingerprint, press and hold the SET button for 3 or more seconds.

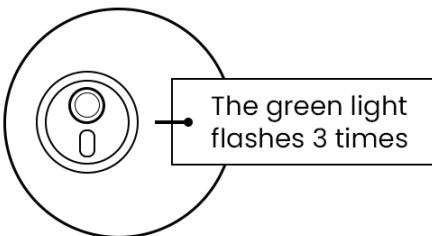


The green light flashes 3 times

If the green light flashes 3 times then all fingerprint have been deleted.

# OPERATING INSTRUCTIONS

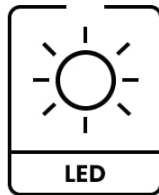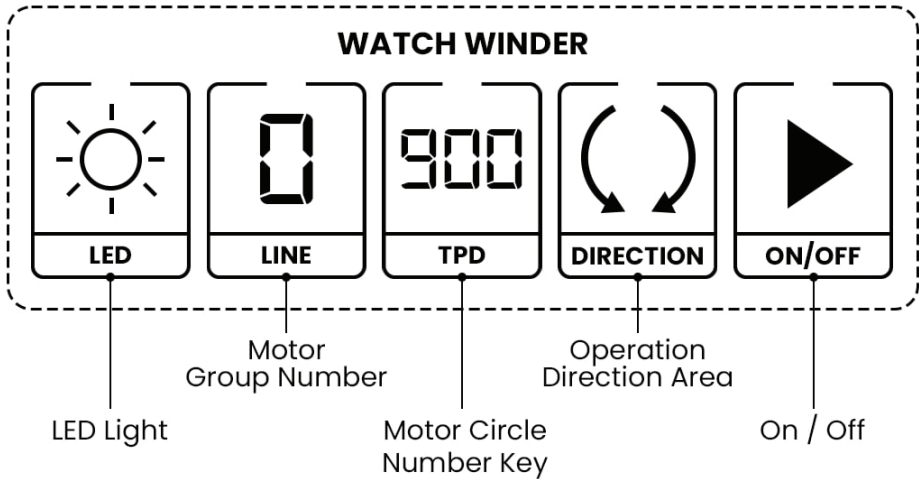


LED OFF

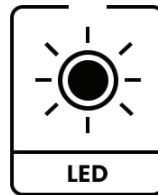

LED ON


## LED MODE LIGHT SWITCH DISPLAY

The LED light bar can be turned On and OFF at the same time by using both the ON / OFF button on the display screen and the external switch. When the light is high, the LED light is OFF, and when the light is low, the LED light is ON.

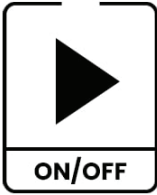

### RUNNING DIRECTION KEY

In the standby state, press the ON / OFF key to start and pause the operation (Note, every time you press the pause or stop button, the epitope needs to return to the origin to stop rotating).

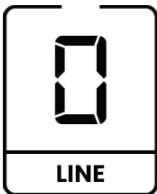

### MOTOR GROUP NUMBER

The displayed number represents the control position. When the number of motor group is 0, it means controlling all motor groups at the same time.






### MOTOR CIRCLE NUMBER KEY

TPD (Turns Per Day) represents the total turns of the watch in 24 hours. There are 5 sets of TPDs available in total. (650/900/1350/1800/2000 respectively).

### OPERATION DIRECTION KEY



Motor rotation direction display:  is clock wise rotation mode,  is the counterclockwise rotation mode,  is the bidirectional rotation mode. In the standby state, press this key to set the working direction mode; in the running state, press the DIRECTION key to change the working direction mode, you need to press the start button again to restart the new mode.

# المعلومات والمواصفات



نظام بصمة الإصبع™



مقاوم للمغناطيسية  
درجة 360



ديسبيل 10  
هادئ للغاية




شكل خشب الماكاسار


## المواصفات

النوع	واتش ويندر
المادة	خشب/خشب متوسط الكثافة
السطح	مطلي بالورنيش
مجموعة الألوان	أسود بيانو
المزايا الفنية	LED، وضعية التوقف عند الساعة 12، وإضاءة داخلية بتقنية دوائر فردية قابلة للبرمجة لكل ساعة، ومرحلة النوم
النمط	كلاسيكي
التشغيل بواسطة	LCD التشغيل بواسطة
التصميم الداخلي	جلد طبيعي
اتجاه الدوران	في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة أو ثنائي الاتجاه
الدورات في اليوم	دوار فردي قابل للبرمجة
مصدر الطاقة	5 فولت/3 أمبير

# مستخدم جديد للتسجيل

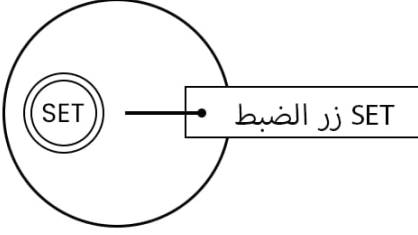

بمجرد الضغط علي صندوق القفل  
يضغط على زر الضبط.

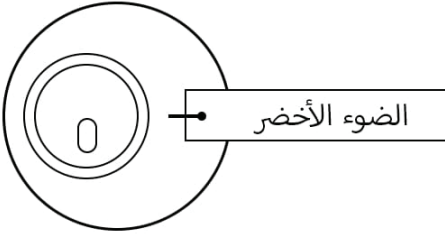


سيظل مصباح المؤشر  
الأخضر مضيئًا لمدة 5 ثوانٍ.



في غضون 5 ثوانٍ، ضع إصبعك على المستشعر 5 مرات  
يومض الضوء الأخضر مشيرًا نجاح التعرف على البصمة.

يجب عليك تغطية مؤشر بصمة الإصبع، عند تسجيل  
بصمة الإصبع. لتسجيل بصمة إصبع ثانية، كرر الخطوة 1


## عدد بصمات الإصبع

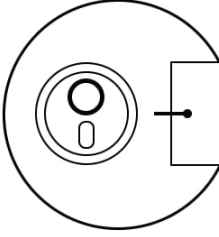

يومض الضوء  
الأحمر 3 مرات


يمكن لصندوق القفل تخزين خمس بصمات  
أصابع مختلفة كحد أقصى.

## فتح صندوق القفل

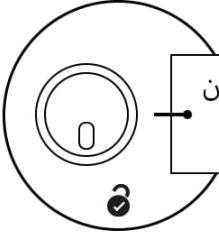

وميض المؤشر باللون  
الأخضر مرتين


،بعد ذلك، اضغط على المستشعر  
،في حالة إضاءة المؤشر باللون الأخضر مرتين  
،فيدل على التعرف على بصمتك بنجاح

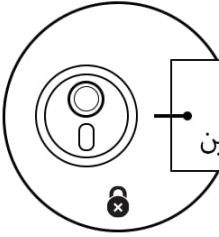

وميض المؤشر  
باللون الأحمر مرتين

في حالة إضاءة المؤشر باللون  
الأحمر مرتين، فيدل على عدم التعرف على  
بصمتك بنجاح ويجب عليك  
المحاولة مرة أخرى.


## تحذير انخفاض طاقة البطارية

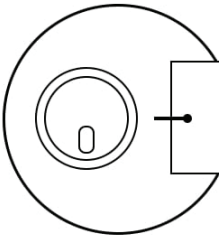

يومض الضوء  
الأحمر 3 مرات

عند لمس المستشعر، تكون سعة  
البطارية منخفضة و يومض  
الضوء الأحمر 3 مرات.


## مؤشر الشحن

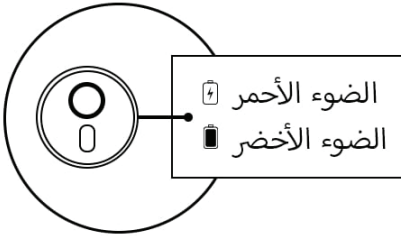


أثناء الشحن، سيومض الضوء الأحمر بسرعة، بمجرد أن يصبح ضوء المؤشر الأخضر ثابتاً، يكتمل الشحن.

يرجى شحن البطارية بالكامل (أكثر من ساعة) عند الاستخدام لأول مرة، يرجى

## إعادة تعيين وحذف بصمة الإصبع


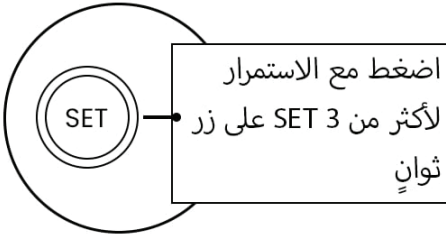


لإعادة تعيين وحذف كل من بصمة الإصبع، لمدة 3 SET اضغط مع الاستمرار على زر ثوانٍ أو أكثر.

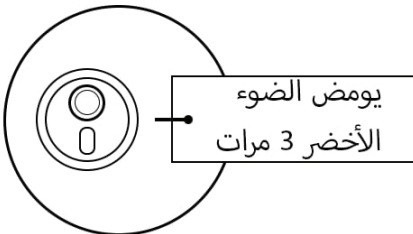


في حالة إضاءة المؤشر بالضوء الأخضر 3 مرات، فسيتم حذف كل بصمات الأصابع.

# تعليمات التشغيل

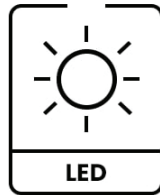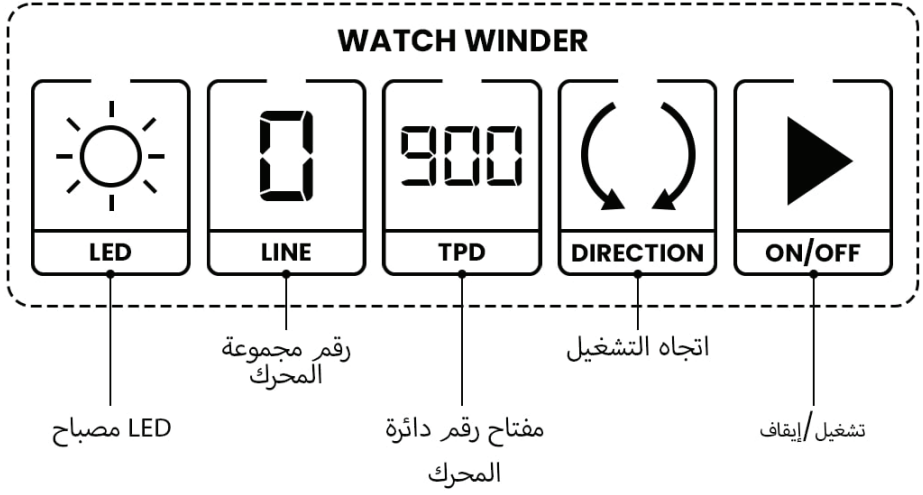


إيقاف لمبه المؤشر

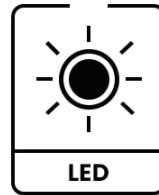

تشغيل لمبه المؤشر


## LED شاشة تبديل ضوء وضع

وإيقاف تشغيله في نفس الوقت باستخدام كل من زر LED يمكن تشغيل شريط ضوء التشغيل/الإيقاف على شاشة العرض والمفتاح الخارجي. عندما يكون الضوء مرتفعًا، يكون ضوء في وضع التشغيل LED في وضع الإيقاف، وعندما يكون الضوء منخفضًا، يكون ضوء LED

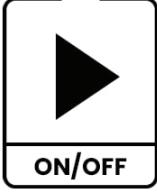

## مفتاح الاتجاه

في حالة الاستعداد، اضغط على مفتاح التشغيل/الإيقاف لبدء العملية وإيقافها مؤقتًا (ملاحظة، في كل مرة تضغط فيها على زر الإيقاف المؤقت أو الإيقاف، تحتاج الحلقة إلى العودة إلى الأصل لإيقاف الدوران).

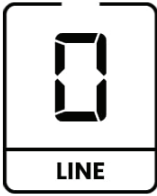

## رقم مجموعة المحرك


يمثل الرقم المعروض موضع التحكم. عندما يكون عدد المجموعات الحركية 0، فهذا يعني التحكم في جميع المجموعات الحركية في نفس الوقت.



## مفتاح رقم دائرة المحرك

إجمالي الدورات للساعات في 24 ساعة. هناك (الدورات في اليوم) TPD يمثل 5 مجموعات من حيث عدد الدورات في اليوم. (2000/1800/1350/900/650 على التوالي).

## مفتاح الاتجاه

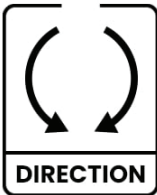

عرض اتجاه دوران المحرك: وضع الدوران على مدار الساعة، وضع الدوران عكس عقارب الساعة، وضع الدوران ثنائي الاتجاه. في حالة الاستعداد، اضغط على هذا المفتاح لضبط وضع اتجاه العمل؛ في حالة التشغيل، اضغط على مفتاح الاتجاه لتغيير وضع اتجاه العمل، تحتاج إلى الضغط على زر البدء مرة أخرى لإعادة تشغيل الوضع الجديد.

# INFORMATION & SPEZIFIKATIONEN



Fingerabdruck™.  
System



360° Anti  
Magnetisierung



10dB Ultra  
Leise




Makassar  
Holzoberfläche


## SPEZIFIKATIONEN

Typ	Uhrenbeweger
Material	Holz/MDF
Oberfläche	Lackiert
Farbgruppe	Klavier Schwarz
Technische Highlights	12-Uhr-Stopp-Position, LED-Innenbeleuchtung, individuell programmierbare Rotoren pro Uhr, Schlafphase
Stil	Klassisch
Betrieb durch	LCD-Anzeige
Innenfach	Echtes Leder
Rotationsrichtung	Im Uhrzeigersinn, gegen den Uhrzeigersinn oder bidirektional Umdrehungen pro Tag: Individuell programmierbarer Rotor
Umdrehungen pro Tag	Individuell programmierbarer Rotor
Stromversorgung	5V / 3A


# NEUEN BENUTZER REGISTRIEREN

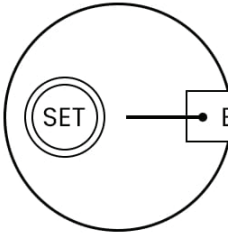

Nachdem die Schließbox geschlossen wurde, klicken Sie auf die EINSTELLUNGSTASTE

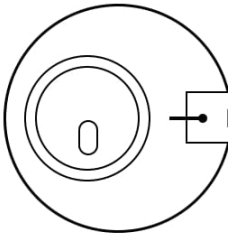


Die grüne Anzeigelampe bleibt 5 Sekunden lang eingeschaltet

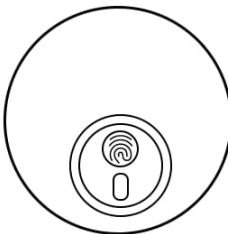

Innerhalb von 5 Sekunden legen Sie Ihren Finger 5 Mal auf den Sensor. Die grüne Leuchte sollte flackern, was darauf hinweist, dass die Erkennung erfolgreich war.

Bitte bedecken Sie das Fingerabdruck-Anzeigefenster, wenn Sie einen Fingerabdruck registrieren. Um einen zweiten Fingerabdruck zu registrieren, wiederholen Sie Schritt 1.


## FINGERABDRUCKKAPAZITÄT

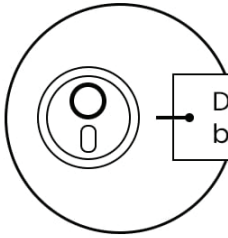

Das rote Licht  
blinkt 3 Mal


Die Schließbox kann maximal fünf verschiedene Fingerabdrücke speichern.

## ENTSPERREN SIE DIE SCHLÜSSELBOX

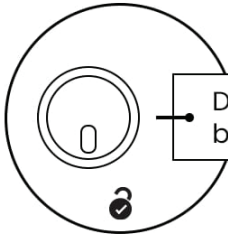

Das grüne Licht  
blinkt zweimal


Drücken Sie nun den Sensor. Wenn das grüne Licht zweimal blinkt, war Ihre Registrierung erfolgreich.

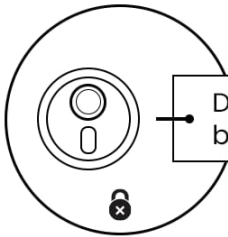

Das rote Licht  
blinkt zweimal

Wenn ein rotes Licht aufblitzt, ist die Registrierung fehlgeschlagen, und Sie sollten es erneut versuchen.


## WARNUNG BEI NIEDRIGEM BATTERIESTAND

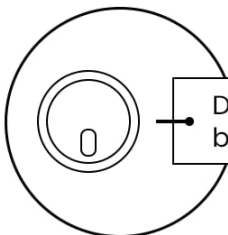

Das rote Licht  
blinkt 3 Mal

Wenn Sie den Sensor berühren und das rote Licht 3 Mal blinkt, ist die Batteriekapazität niedrig.


## LADEANZEIGE

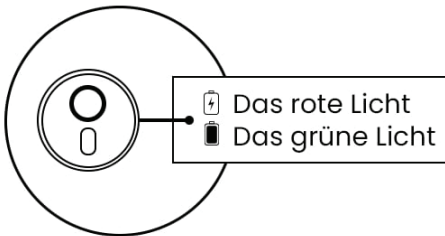


Während des Ladens blinkt die rote Anzeigelampe schnell. Sobald die grüne Anzeigelampe durchgehend leuchtet, ist das Laden abgeschlossen.

Bitte laden Sie den Akku beim ersten Gebrauch vollständig auf (mindestens eine Stunde).

## ZURÜCKSETZEN UND FINGERABDRUCK LÖSCHEN


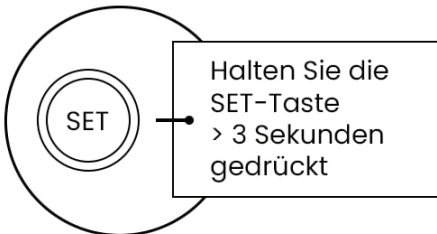


Um beide Fingerabdrücke zurückzusetzen und zu löschen, drücken und halten Sie die EINSTELLUNGSTASTE für 3 oder mehr Sekunden

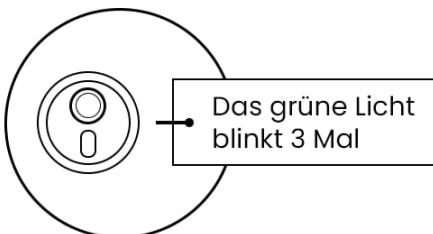


Wenn das grüne Licht 3 Mal blinkt, wurden alle Fingerabdrücke gelöscht.

# BEDIENUNGSANLEITUNG

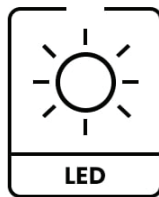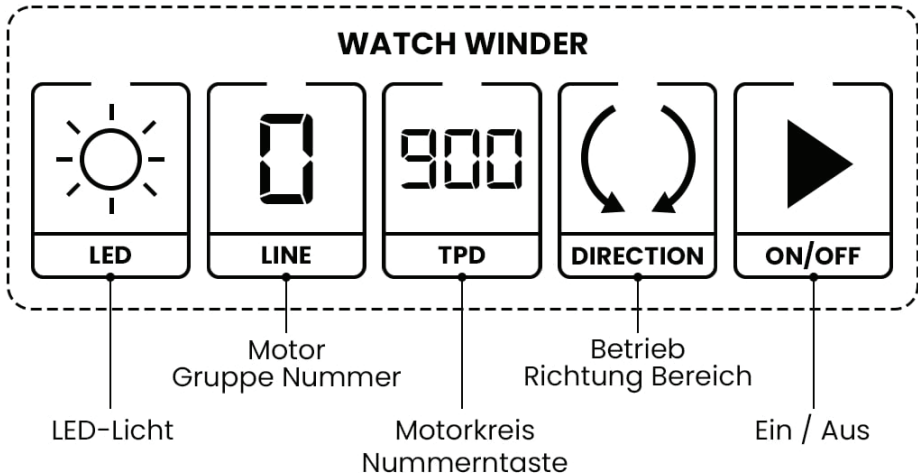


LED AUS

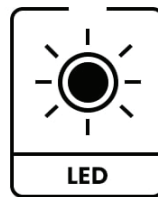

LED EIN


## LED-MODUS-LICHTSCHALTERANZEIGE

Die LED-Lichtleiste kann gleichzeitig durch Verwendung der EIN / AUS-Taste auf dem Display-Bildschirm und des externen Schalters EIN und AUS geschaltet werden. Wenn das Licht hell ist, ist die LED ausgeschaltet, und wenn das Licht gedimmt ist, ist die LED eingeschaltet.

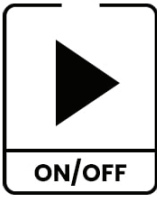

### LAUFRICHTUNGSTASTE

Im Bereitschaftsmodus drücken Sie die EIN/AUS-Taste, um den Betrieb zu starten und zu pausieren (Hinweis: Jedes Mal, wenn Sie die Pausen- oder Stopptaste drücken, muss die Drehachse in die Ausgangsposition zurückkehren, um die Rotation zu stoppen).

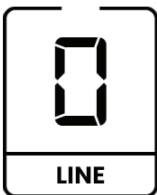

### MOTOR-GRUPPENNUMMER


Die angezeigte Zahl repräsentiert die Steuerposition. Wenn die Nummer der Motorgruppe 0 beträgt, bedeutet dies, dass alle Motorgruppen gleichzeitig gesteuert werden.






### MOTORRINGNUMMER-TASTE

TPD (Umdrehungen pro Tag) repräsentiert die Gesamtanzahl der Umdrehungen der Uhr in 24 Stunden. Es stehen insgesamt 5 Sätze von TPDs zur Verfügung (650/900/1350/1800/2000 bzw.)
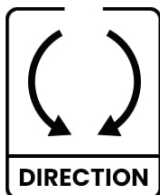
### BETRIEBSRICHTUNGSSCHLÜSSEL



Anzeige der Motorrotationsrichtung:  steht für den Uhrzeigersinn,  steht für den gegen den Uhrzeigersinn,  steht für den bidirektionalen Rotationsmodus. Im Bereitschaftsmodus drücken Sie diese Taste, um den Arbeitsrichtungsmodus festzulegen. Im Betriebszustand drücken Sie die RICHTUNGSTASTE, um den Arbeitsrichtungsmodus zu ändern. Sie müssen die Starttaste erneut drücken, um den neuen Modus zu starten.

PRODUCT OVERVIEW

# IMPRESARIO™ SERIES

WATCH WINDER





✉ [support@enigwatch.com](mailto:support@enigwatch.com)

☎ +1 (833) 600-0077  
Mon-Fri 9:00-5:00 PST

## CONTACT US

We are just as dedicated to providing you with superior Customer Service. Please send us an email. We value your input and we welcome your question, comments and feedback.

Question? Please email us at [support@enigwatch.com](mailto:support@enigwatch.com)